

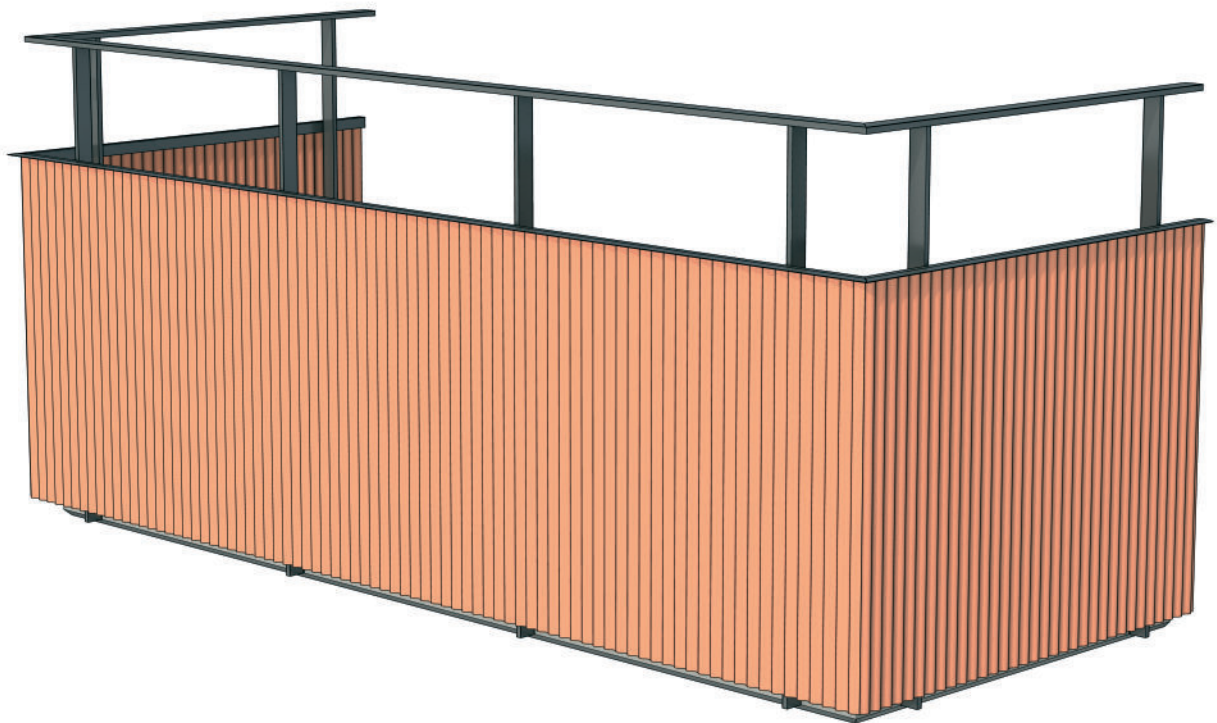



TRADITION

gerat hörn
sinusplåt


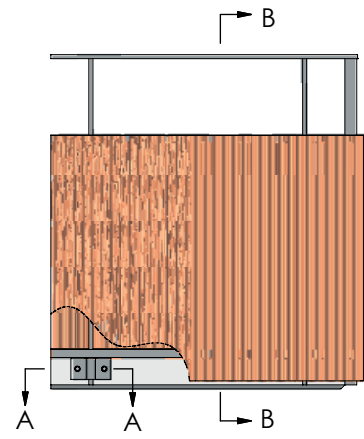


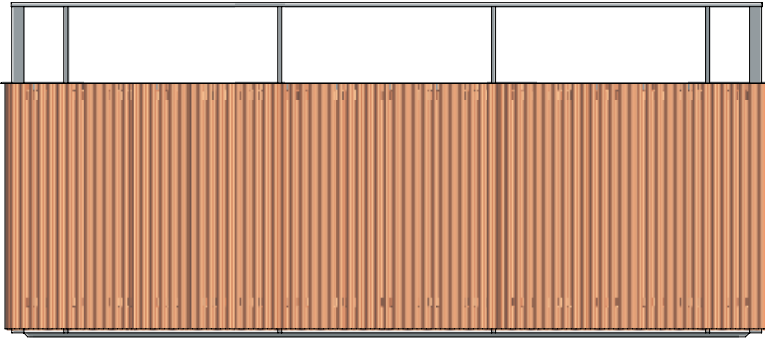

Handledare

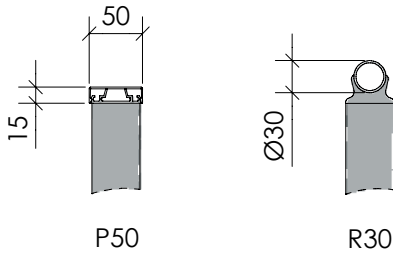

- 1 Handledare P50
- 2 Mellanliggare
- 3 Räckesstolpe 45x15
- 4 Sinusplåt
- 5 Underliggare
- 6 Stolphållare
- 7 Ingjutningsbygel
- 8 Bricka 20/10,5 rfr
- 9 Bult M10x35 rfr

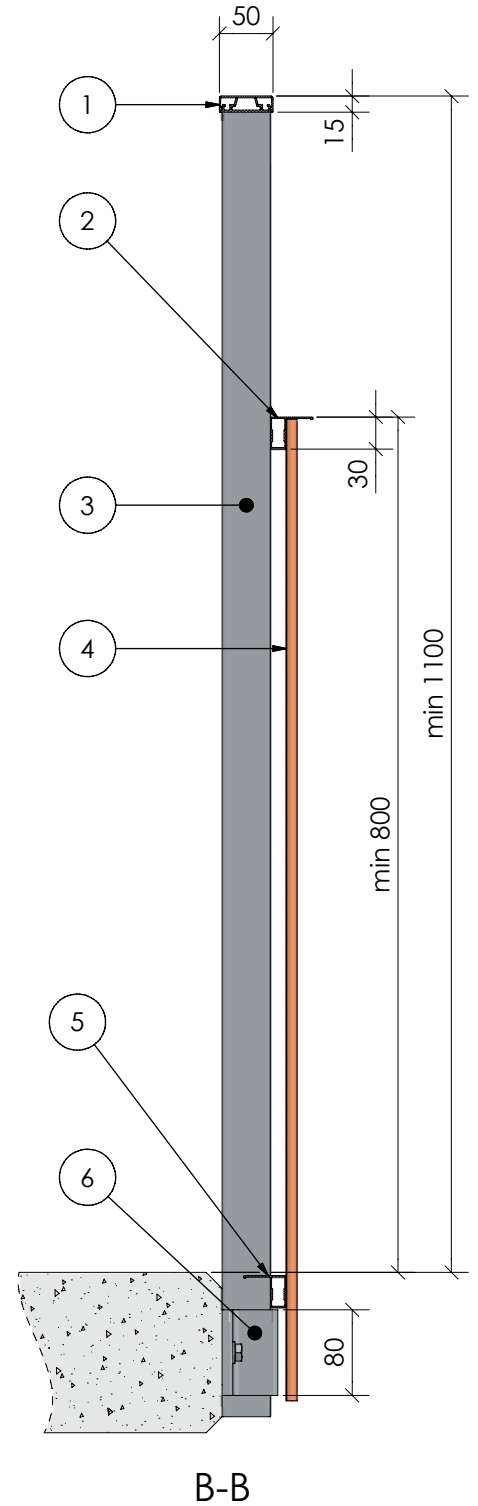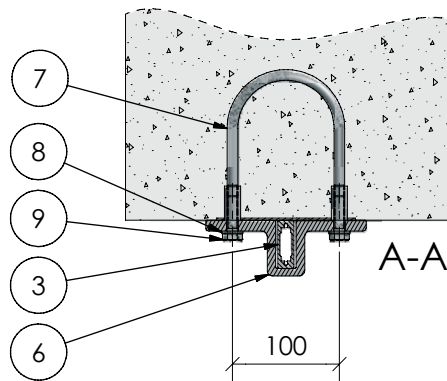

Alternativa typer av infästning är kemankare i betong, svetsfäste på stålbalk och stolpfot för infästning ovanifrån.